



**1. اطلاعات کلی چراغ سپهر (چراغ خطی توکار آرنند)**

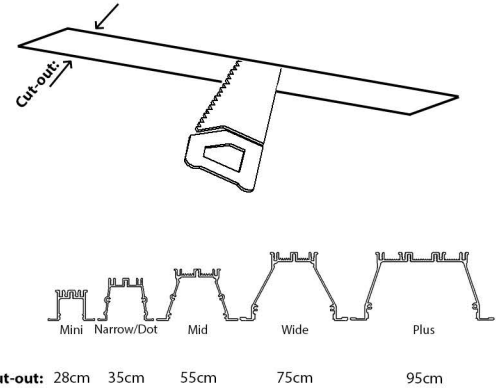


**2. سیم های فاز، نول و ارت خود را به ترمینال پشت چراغ متصل نمایید.**

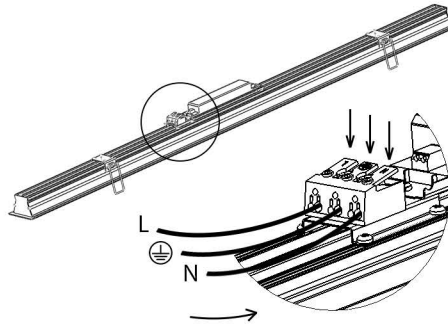


**3. سپس فنر چراغ را باز کرده و از برش سقف عبور داده پس از رد شدن فنر از برش فنر را رها کرده تا نیروی فنر چراغ را به بالا بکشد.**

برای سقف کناف از سازه F47 استفاده کنید تا فنر سقف کناف شما را خراب نکند.

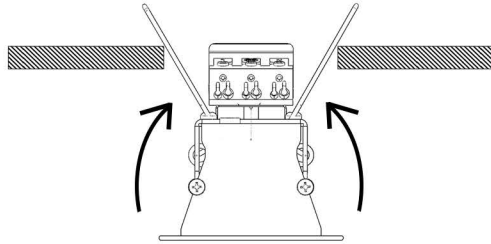

**4. پس از عبور چراغ از سقف فنر های چراغ بسته شده و اتصال با سقف ایجاد می شود.**

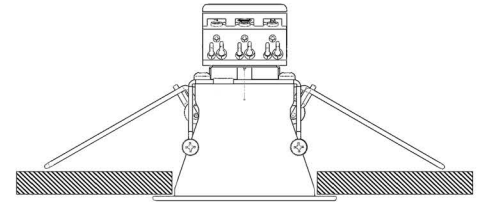

**توضیحات:**

- ترجیحا از کارشناسان خدمات پس از فروش آرنند و تیم های تحت لیسانس آرنند جهت نصب کمک گرفته شود در غیر اینصورت از نیروهای زبده جهت نصب چراغ ها استفاده کنید.
- برای سقف کناف اطمینان خاطر از تحمل وزن چراغ در محل مورد نظر الزامی است.
- ارت درایور را در صورت داشتن سیستم ارتینگ استاندارد در ساختمان متصل کنید.